



## Schemat filtra lodówkowego z lampą UV-C

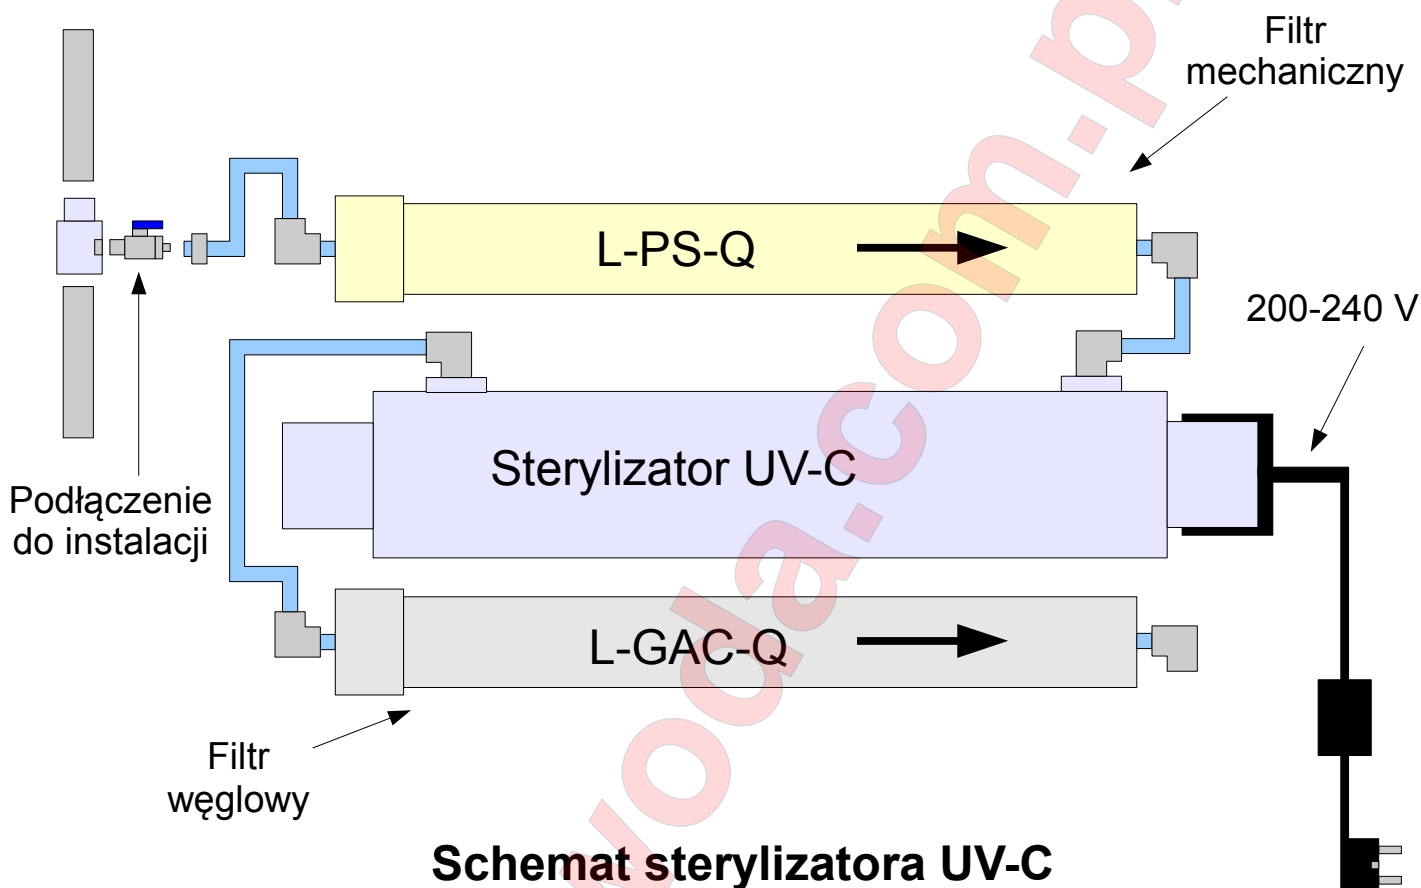

## Schemat sterylizatora UV-C

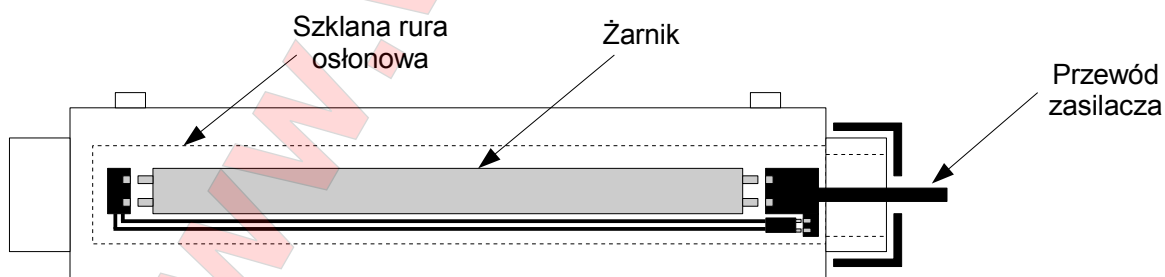

### Montaż i eksploatacja:

- 1) Filtr należy podłączyć do instalacji wodnej poprzez załączone przyłącze wody z zaworem kulowym. Połączenie zaworu z przyłączem należy uszczelnąć taśmą teflonową. Zawór łączy się z wkładem mechanicznym odcięтым fragmentem wężyka.
- 2) Wyjście wody z filtra węglowego należy doprowadzić do lodówki odcięтым fragmentem wężyka.
- 3) Zasilacz z lampy UV należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- 4) Po sprawdzeniu połączeń między filtrami można odkręcić zawór doprowadzający wodę do filtra.
- 5) W przypadku jakichkolwiek nieszczelności należy zakręcić dopływ wody, sprawdzić ponownie połączenia i uruchomić filtr ponownie.
- 6) Wkłady wymieniać należy nie rzadziej niż co 6 miesięcy (w zależności od zanieczyszczenia wody). Zalecane jest aby wkłady wymieniać co 3 miesiące. Żarnik UV-C przeciętnie działa przez 9 miesięcy. Każde włączenie i wyłączenie lampy skraca żywotność żarnika o około 50 godzin. W przypadku gdy żarnik się przepali zaświeci się kontrolka na zasilaczu oraz będzie słychać sygnał dźwiękowy.
- 7) Przy wymianie żarnika należy bezwzględnie wyłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.